

Charme & Parquet

Paris

*Radiateurs
Fonte Électriques*


100 Rue Truffaut 75017 Paris

Tel. : 01 73 70 37 52

Email: contact@charmetparquet.com

www.charmetparquet.com

Modèles Roccoco à fleurs

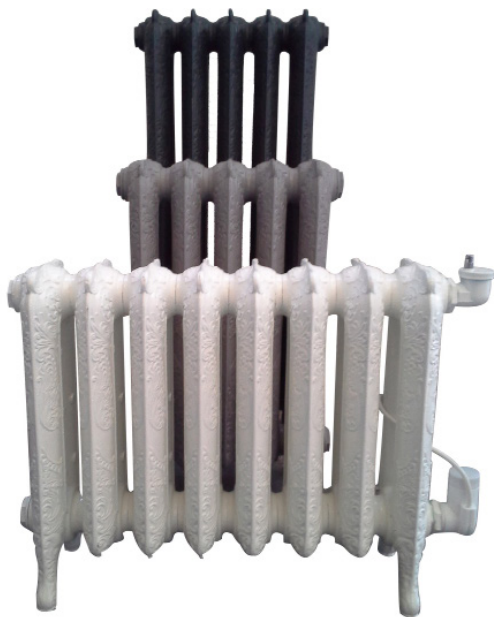

Modèle à colonnes



Nos radiateurs en fonte allient design et confort de la fonte avec le côté pratique de l'électrique en conservant la douceur et la qualité de chauffe inhérente à la fonte.

Équipement / Installation

Nos radiateurs en fonte électriques sont équipés d'un thermostat électronique sans fil et d'une résistance inox blindé qui chauffe l'eau à 65°.

Avant la pose mural du thermostat sans fil, assurez-vous que le rayon infrarouge reliant la cellule émettrice à la cellule receptrice de votre radiateur ne soit pas interrompu par un objet ou mur trop épais. Brancher votre radiateur électriquement en vous assurant au préalable que le radiateur contient de l'eau. Mettre le thermostat sur position jour.

Utilisation du thermostat sans fil

Sélectionner les différents modes de fonctionnement du radiateur sur le cadran du thermostat. Mode jour réglage de 5° à 30°, nuit, hors gel ainsi que la programmation sur 7 jours.

Remplacement des piles :

Dès que le témoin d'usure des piles s'allume, vous disposez d'un mois environ pour changer les deux piles.

Nos radiateurs sont garantis 2 ans, pièces et main d'oeuvre.



100 Rue Truffaut 75017 Paris

Tel. : 01 73 70 37 52

Email: contact@charmetparquet.com

www.charmetparquet.com

